



Oplocení
v klasickém stylu

- Hledáte spolehlivé oplocení v klasickém stylu, které účinně zabezpečí váš pozemek?
Zvolte oplocení Resitor®: ověřená kvalita a trvanlivost díky použití pozinkovaného drátu potaženého PVC.
- Zajímá vás tradiční řešení za příznivou cenu?
Systém Resitor® se skládá z pletiva s oky o tvaru kosočtverce a jeho charakteristickou vlastností je rychlá a snadná montáž.
- Chcete, aby vámi zvolené oplocení nenápadně podtrhovalo krásu vaší zahrady a zároveň harmonicky splynulo s okolím?
Pletivo Resitor® může být dokonalou opěrou pro popínavé rostliny.

Vyberte
Resitor®

Důvěřujte nám, jde přece o váš dům.




Resitor®
Návod

Co budete potřebovat...

Pletivo Resitor®


Průměr drátu:
2,8 mm (Resitor®)
3,1 mm (Resitor® Super)
Délka role: 15 nebo 25 m

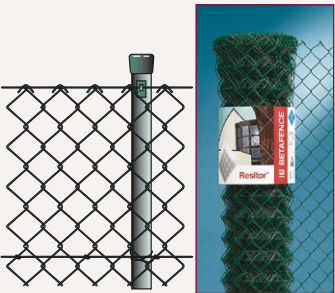

Kulaté sloupky a vzpěrné sloupky

Protikoroziní zabezpečení:
pozinkované a natřené práškovou barvou

Průměr [mm]	Tloušťka stěny [mm]
38	1,25
48	1,50

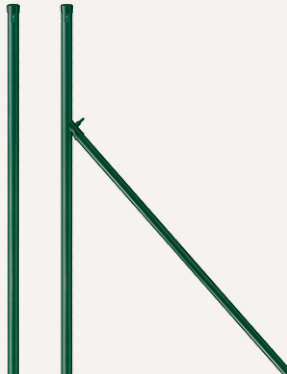

Příslušenství

Napínací drát
- pozinkovaný a potažený PVC
- délka návinu 55 nebo 110 m

Vázací drát
- pozinkovaný a potažený PVC
- délka návinu 50 nebo 100 m

Napínací tyče
- pozinkované a potažené PVC
- ukončené čepíčkami
- délka od 0,85 m do 3,55m

**Napínáky
napínacích drátů**

Příchytka



Nákupní seznam:
(pro 100 bm oplocení)

Z zelená		Z	Z	Z	Z	Z
síť	rolí	4	4	4	4	4
	výška [m]	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00
napínací sloupky	kusů	5	5	5	5	5
	výška [m]	1,50	1,75	2,00	2,40	2,60
	průměr [mm]	38	38	48	48	48
středové sloupky	kusů	36	36	36	36	36
	výška [m]	1,50	1,75	2,00	2,40	2,60
	průměr [mm]	38	38	38	48	48
vzpěrné sloupky	kusů	8	8	8	8	8
	výška [m]	1,50	1,75	2,00	2,50	2,50
	průměr [mm]	38	38	38	38	38
napínací drát	kotouč (110 m)	2	3	3	3	4
vázací drát	kotouč (50 m)	1	1	1	1	1
napínací tyč	kusů	4	4	4	4	4
	výška [m]	1,05	1,30	1,55	1,80	2,05
napínák	kusů	4	4	6	6	8
příchytka	kusů	80	80	120	120	160

distributor:

CZ

Betafence Sp. z o.o.
Ul. Dębowa 4
47-246 Kotłarnia, Poland
Tel.: +48 77 40 62 200
Fax: +48 77 48 25 000
info.poland@betafence.com
www.betafence.com


Obchodní zastoupení:
info@betafence.cz
www.ploty-betafence.cz
www.betafence.cz

Brány

Doplněním systému Resitor® mohou být vrátka a brány Fortinet®.

- Sada pro bránu Fortinet® obsahuje:**
- 1 nebo 2 křídla se sítí Fortinet®
 - 2 kulaté sloupky s průměrem 60 mm nebo 76 mm (od výšky 1,45 m)
 - závěsovou a zámkovou sadu (regulovatelné závěsy)
 - umělohmotnou kliku
 - blokování křídla (pro dvoukřídlové brány)
 - návod na montáž brány

- Zabezpečení:**
- zdvojené protikoroziní zabezpečení

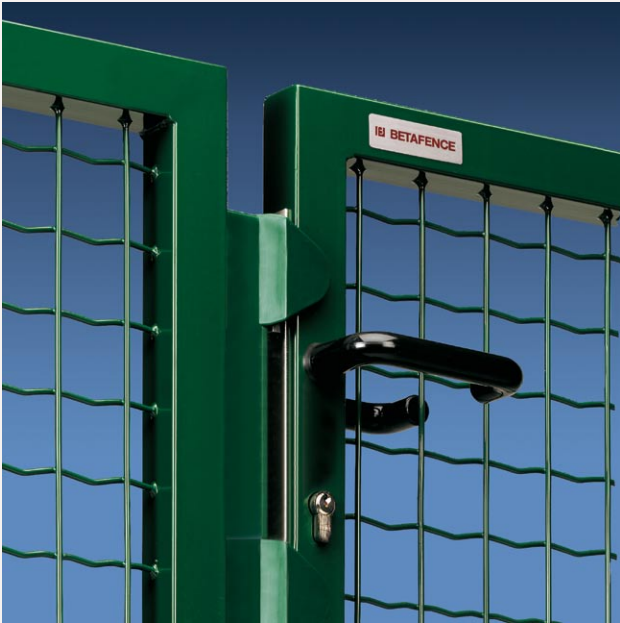

Sortiment bran:

Z zelená					
výška [cm]	95	115	145	175	195
šířka vrátek [cm]			100 nebo 125		
šířka brány [cm]			300 nebo 400		




Montáž

Montáž oplocení z pletiva je nenáročná:

Přípravné práce


Vyznačte pomocí kolíků rohy oplocení a jeho začátek a konec. Spojte provázkem koliky podél oplocení. Podél vyznačené linie provázku vyrovnejte zem. Vyznačte podél linie provázku místo na sloupky. Vzdálenosti mezi sloupky musí být 2,5 až 3 m. Napínací sloupky s podpěrami musí být osazeny na začátku a na konci oplocení a každých 25 až 30 m v přímém směru a také při každé změně směru oplocení (např. v rozích).

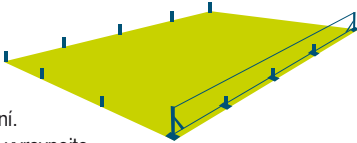

Osazování sloupků


Vyhlubte díry s průměrem 30 cm a hloubkou 80 cm (pokud půda není kamenitá lze tento úkon provést ručním vrtákem).

1. Do díry vložte první sloupek a zalijte díru. Zkontrolujte přesnou polohu sloupku pomocí vodováhy, poté dobře upěchujte beton a ztuhněte jej.

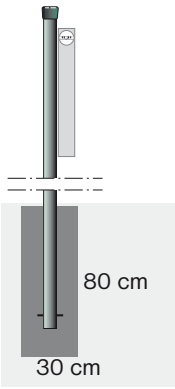


2. Každý počáteční sloupek musíte vybavit vzpěrným sloupkem.


Nejprve volně namontujte vzpěru na napínací sloupek (ve výšce 2/3 sloupku od úrovně terénu) a v místě, kde se stýká se zemí, vyhlubte další díru. Poté zalijte díru betonem a upevněte vzpěru a přišroubujte ji ke sloupku pomocí hákového šroubu (dodáván se sloupkem).

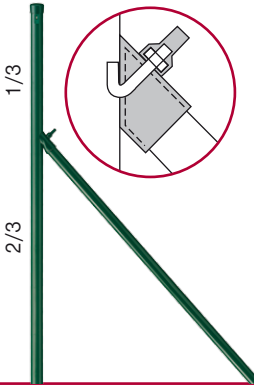

3. Tytéž činnosti proveďte při montáži posledního sloupku v daném směru oplocení a středových napínacích sloupků.

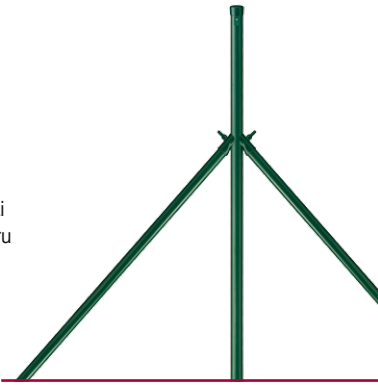


4. Pomocí směrového provázku určete přesnou polohu a výšky všech středových sloupků. Vyhlubte díry a zabetonujte středové sloupky dle výše uvedených pokynů. Teprve po zabetonování všech sloupků a podpěr a vyžrání betonu můžete zahájit další práce.

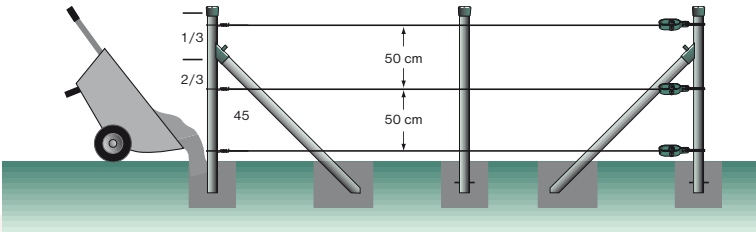


Montáž pletiva


1. Pomocí napínacího drátu namontujte napínáky nahoře, dole a uprostřed na prvním sloupku oplocení. Poté namontujte napínací drát na horním napínáku, napněte jej a pevně přivažte k poslednímu sloupku oplocení, přičemž jej zavěste na příchýtkách středových sloupků. Poté rozvířte pletivo a postavte jej svisle podél osazených sloupků.

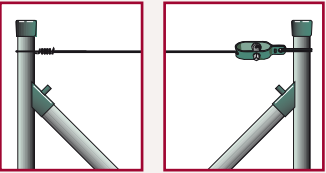


2. Zahněte horní konce pletiva na napínací drátě.

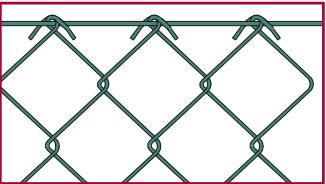


3. Upevněte zbývající napínací dráty na napínacích, protáhněte je pletivem a zavěste na příchýtkách středových sloupků. Na konci pevně uvažte k poslednímu sloupku oplocení.

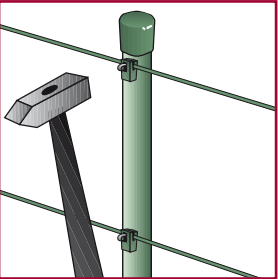

4. Protáhněte napínací tyče svisle pletivem na začátku a na konci oplocení a poté zahajte napínání pletiva.

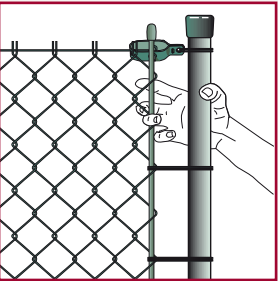

5. Až bude napnutí pletiva optimální, přivažte pletivo spolu s tyčemi k oběma krajním sloupkům oplocení pomocí vázacího drátu.

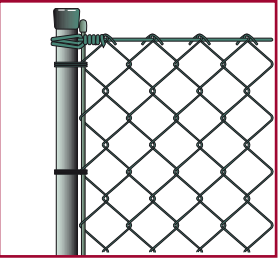

6. Na konci proveďte veškeré potřebné opravy pro dosažení estetického vzhledu oplocení.

